Princeton

PTM-ICN シリーズ

Bluetooth® 対応 ブレスレット型バイブレーター

ユーザーズガイド

お買い上げありがとうございます。
ご使用の際には、必ず以下の記載事項をお守りください。
・ご使用の前に、必ず本書をよくお読みいただき、内容をご理解いただいた上でご使用ください。
・別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。
・本書は保証書も兼ねております。大切に保管してください。

ご使用になる前に

●通信機器と接続して使用する際は、各機器の取扱説明書をお読みの上、使用環境条件等を守って正しくお使いください。
●本製品は、電波を使用した製品となり、使用環境により通信距離が短くなる場合があります。あらかじめご了承ください。

仕　様

適合規格	Bluetooth® ver2.0
周波数範囲	2.402GHz～2.4835GHz
通信距離	約10m ※
発信出力	Class2対応
電源	内蔵リチウムポリマー
対応プロファイル	ハンズフリー（HFP）・ヘッドセット（HSP）
連続使用時間※	最大約120時間
動作温度	0℃～50℃
動作湿度	10%～85% （結露なきこと）
バンド長	248mm
バンド素材	シリコンラバー
外形寸法（mm）	W20×D42×H19mm
質量	約23g（本体のみ7g）

※使用環境により異なります。

製品保証に関して

必ず［製品保証に関して］をよくお読みいただき、十分内容をご理解いただいた上でご使用ください。

ユーザー登録について

弊社ホームページ にて、ユーザー登録ができます。

URL http://www.princeton.co.jp/support/registration/top.html

※ユーザー登録されたお客様には、弊社から新製品等の情報をお届けします。
※ユーザー登録後に、本製品を譲渡した場合には、ユーザー登録の変更はできませんので、ご了承ください。

困った時は？

製品の良くあるご質問について

製品について良くあるご質問を紹介しています。

URL http://www.princeton.co.jp/support/faq/

製品情報や対応情報について

最新の製品情報や対応情報を紹介しています。

URL http://www.princeton.co.jp/

テクニカルサポート

Webからのお問い合わせ

URL http://www.princeton.co.jp/contacts/top.html

電話：03-6670-6848 ※つながらない場合は、e-mailでのお問い合わせもご利用ください
受付：月曜日～金曜日の 9：00～12：00、13：00～17：00（祝祭日および弊社指定休業日を除く）

プリンストンテクノロジー株式会社

本機器の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。
本書の内容は予告なく変更されることがあります。
本書の著作権はプリンストンテクノロジー株式会社にあります。
本書の一部または全部を無断で使用、複製、転載することをお断りします。
その他、本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標、および登録商標です。
本書では ™ ® は明記しておりません。
本機器の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねます。あらかじめご了承ください。
Bluetooth ® は、その商標権者が所有しており、プリンストンテクノロジー株式会社はライセンスに基づき使用しています。

2010年 3月 第2版

Copyright ©2010 Princeton Technology,Ltd.

安全上のご注意

本製品をお買いあげいただき、まことにありがとうございます。
本製品のご使用に際しては、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、必要なときすぐに参照できるように、本書を大切に保管しておいてください。
本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。
その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、本文をお読みください。

⚠危険	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。
⚠警告	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うなど人身事故の原因となることがあります。
⚠注意	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生することがあります。

図記号の意味

⚠ 注意を促す記号（ △ の中に警告内容が描かれています。）
⃠ 行為を禁止する記号（ ⃠ の中や近くに禁止内容が描かれています。）
❗ 行為を指示する記号（ ● の中に指示内容が描かれています。）

⚠警告

❗ 発煙、焦げ臭い匂いの発生などの異常状態のまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。直ちに本体の電源をOFFにしてください。煙が出なくなってから販売店に修理を依頼してください。

❗ 内部に水などの液体が入った場合、異物が入った場合は、電源スイッチを切り、販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。

⃠ 浴室等、湿気の多い場所では使用しないでください。火災、感電の原因になります。

⃠ 本製品に水を入れたり、濡らしたりしないようにしてください。火災、感電の原因になります。海岸や水辺での使用、雨天、降雪中の使用には特にご注意ください。

⃠ 雷鳴が聞こえたら、充電ケーブルには触れないでください。感電の原因になります。

⃠ 本製品は、日本国内での使用を前提に設計、製造されています。付属の充電ケーブル以外での使用は避けてください。火災、感電の原因になります。

❗ 本製品を落とす、ものをぶつけるなどの衝撃が加わった場合やキャビネットを破損した場合は、電源をOFFにして、販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。

⃠ 本製品の上に、花瓶、コップ、植木鉢、化粧品や薬品などの入った容器、アクセサリなどの小さな金属物等を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災、感電の原因になります。

⃠ 本製品を分解、改造しないでください。本製品の火災、感電、破損の原因になります。

⃠ 熱器具の近くや直射日光のあたるところには設置しないでください。火災や故障の原因になります。

❗ 充電ケーブルが損傷（芯線の露出、硬化してひび割れている、断線など）した場合は、直ちに使用をやめてください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。

⃠ 充電ケーブルを上に重いものや本製品を載せる、充電ケーブルを傷つける、加工する、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、壁や棚などの間に挟み込ませるなどはしないでください。コードが破損して火災、感電の原因になります。

⃠ 充電ケーブルを人が通るところなどひっかかりやすいところに這わせないでください。躓いて転倒したり、怪我や事故の原因になります。

⚠注意

⃠ 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湿気が当たる場所には置かないでください。火災、感電の原因になることがあります。

⃠ 窓を閉め切った自動車の中やダッシュボードの上などの直射日光が当たるところや、エアコンの吹き出し口など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与え、火災、感電の原因になることがあります。

❗ 万が一の事故防止のため、この機器を充電元の近くに置き、すぐに充電ケーブルを抜けるようにしてください。

❗ お手入れの際は、安全のため充電ケーブルを抜いてください。

⃠ 濡れた手で充電ケーブルを抜き差ししないでください。感電の原因になることがあります。

❗ 充電ケーブルを抜くときは、ケーブルを引っ張らず必ずコネクタ部分をもって抜いてください。ケーブルが傷つき、火災、感電の原因になることがあります。

❗ お子様がむやみに手を触れないようご注意ください。怪我の原因になることがあります。

⃠ 自動車内で使用した場合、車種によりまれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なう恐れがありますので、そのような場合は使用しないでください。

⃠ 本製品のコネクタ部分を、むやみに指で触れたり金属を接触させたり水気や埃を付着させないようご注意ください。接触不良や静電気により、本製品の故障や感電の原因になります。

⃠ 本製品に動作対応していない機器に接続しないでください。本製品または接続している機器の故障の原因になります。

⃠ 自動車内などで使用している場合、本製品が、着信を知らせる動作をした場合、自動車等を停車させ安全の確認をした上で、通話を行ってください。

使用上のご注意

本製品で使用する電波について

本製品は2.4GHz帯域の電波を使用しています。本製品を使用する上で、無線局の免許は必要ありませんが、以下の注意をご確認ください。

以下の近くでは使用しないでください。

●電子レンジ/ペースメーカー等の産業・科学・医療用機器など
●工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）
●特定小電力無線局（免許を要しない無線局）
●IEEE802.11g/b無線LAN機器

上記の機器などはBluetooth®と同じ電波の周波数帯を使用しています。上記の近くで本製品を使用すると、電波の干渉を発生する恐れがあります。

2.4GHz帯使用の無線機器について

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器等のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

●この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運営されていないことを確認してください。
●万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の発射を停止した上、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）については、弊社カスタマーサポートへお問い合わせください。
●その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きた場合は、弊社カスタマーサポートへお問い合わせください。

良好な通信のために

●他の機器とは、見通し距離で約10m以内で通信してください。建物の構造や障害物によっては、通信距離が短くなります。特に鉄筋コンクリートなどを挟むと通信できないことがあります。
●電気製品（AV機器、OA機器など）から2m以上離して通信してください。（特に電子レンジは通信に影響を受けやすいので3m以上離してください。）正常に通信できなかったり、テレビ、ラジオなどの場合は、受信障害になる場合があります。
●無線機や放送局の近くで正常に通信ができない場合は、通信場所を変更してください。
●使用しないときは、本製品の電源を切っておくことをおすすめします。
他のBluetooth® 機器からの接続要求に応答するために常に電力を消費します。

無線LAN機器との電波障害について

●IEEE802.11g/bの無線LAN機器と本製品などのBluetooth® 機器は同一周波数帯（2.4GHz）を使用するため、お互いを近くで使用すると、電波障害が発生し、通信速度の低下や接続不能になる場合があります。この場合は、使用しない機器の電源を切ってください。

テレビ/ラジオを本製品の近くでは、できるだけ使用しないでください

●テレビ/ラジオなどはBluetooth®とは異なる電波の周波数帯を使用しています。そのため、本製品の近くでこれらの機器を使用しても、本製品の通信やこれらの機器の通信に影響はありません。ただし、これらの機器をBluetooth® 製品に近づけた場合は、本製品を含むBluetooth®製品が発する電磁波の影響によって、音声や映像にノイズが発生する場合があります。

間に鉄筋や金属およびコンクリートがあると通信できません

●本製品で使用している電波は、通常の家屋で使用される木材やガラスなどは通過しますので、部屋の壁に木材やガラスがあっても通信できます。ただし、鉄筋や金属およびコンクリートなどが使用されている場合、電波は通過しません。部屋の壁にそれらが使用されている場合、通信することはできません。同様にフロア間でも、間に鉄筋や金属およびコンクリートなどが使用されていると通信できません。

製品保証に関して

・万一、製品のご購入から保証期間以内に製品が故障した場合は、弊社による故障判断完了後、無償にて修理/製品交換対応させていただきます。修理にて交換された本体および部品に関しての所有権は弊社に帰属するものと致します。
・保証の対象となる部分は製品のハードウェア部分のみで、添付品や消耗品（ラバーバンド、USB充電ケーブル）は保証対象より除外とさせていただきます。
・本製品の故障また使用によって生じた損害は、直接的・間接的問わず、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
・当社は商品どうしの互換性問題やある特定用途での動作不良や欠陥などの不正確な問題に関する正確性や完全性については、黙示的にも明示的にもいかなる保証も行なっておりません。また販売した商品に関連して発生した障害および損失については、当社は一切の責任を負わないものといたします。
・一度ご購入いただいた商品は、商品自体が不良ではない限り、返品または交換はできません。各機器には対応機種があり、ご購入時にご案内していますのでよくご確認下さい。対応機種間違いによる返品はできませんので予めご了承下さい。

This warranty is valid only in Japan

免責事項

■保証期間内であっても、次の場合は保証対象外となります。
・保証書のご提示がない場合、または記入漏れ、改ざん等が認められた場合。
・設備、環境の不備等、使用方法および、注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障・損傷。
・輸送・落下・衝撃など、お取り扱いが不適切なために生じた故障・損傷。
・お客様の責に帰すべき事由により生じた機能に影響のない外観上の損傷。
・火災、地震、水害、塩害、落雷、その他天地異変、異常電圧などにより生じた故障・損傷。
・接続しているほかの機器、その他外部要因に起因して生じた故障・損傷。
・お客様が独自にインストールされたソフトウェアに起因して生じた故障・損傷。
・お客様の故意または重過失により生じた故障・損傷。
・ユーザーズガイド記載の動作条件ならびに機器設置環境を満足していない場合。
・弊社もしくは弊社指定の保守会社以外で本製品の部品交換・修理・調整・改造を施した場合。
・譲渡などより製品を入手した場合。

■お買い上げ製品の故障もしくは動作不具合により、その製品を使用したことにより生じた直接、間接の損害、HDD等記憶媒体のデータに関する損害、逸失利益、ダウンタイム（機能停止期間）、顧客からの信用、設備および財産への損害、交換、お客様および関係する第三者の製品を含むシステムのデータ、プログラム、またはそれらを修復する際に生じる費用（人件費、交通費、復旧費）等、一切の保証は致しかねます。 またそれらは限定保証の明記がされていない場合であっても（契約、不法行為等法理論の如何を問わず）責任を負いかねます。

■製品を運用した結果の他への影響につきましては一切の責任を負いかねますので予めご了承下さい

■購入された当社製品の故障、または当社が提供した保証サービスによりお客様が被った損害（経済的、時間的、業務的、精神的等）のうち、直接・間接的に発生する可能性のあるいかなる逸失利益、損害につきましては、当社に故意または重大なる過失がある場合を除き、弊社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。また、弊社が責任を負う場合でも、重大な人身損害の場合を除き、お客様が購入された弊社製品などの価格を超えて責任を負うものではありません。

製品修理に関して

・保証期間内の修理は、弊社テクニカルサポートまでご連絡いただいた後、故障品を弊社まで送付していただきます。故障品送付の際、弊社までの送料はお客様のご負担となりますことを予めご了承ください。修理完了品または代替品をご指定の場所にご送付させて頂きます。
・動作確認作業中及び修理中の代替品・商品貸し出し等はいかなる場合においても一切行っておりません。
・お客様に商品が到着した日から1週間以内に、お客様より当社に対して初期不良の申請があった場合で、なおかつ弊社側の認定がなされた場合にのみ初期不良品として、正常品もしくは新品との交換をさせていただきます。その際はご購入時の梱包、箱、保証書などの付属品等が全て揃っていることが条件となります。
・修理品に関しては「製品保証書」を必ず同梱し、下記「お問い合わせについて」に記入された住所までご送付ください。
・製造中止等の理由により交換商品が入手不可能な場合には同等品との交換となります。
・お客様の設定、接続等のミスであった場合、また製品の不良とは認められない場合は、技術料およびチェック料を頂く場合がございますので予めご了承下さい。
・お客様の御都合により、有料修理の撤回・キャンセルを行われた場合は技術作業料及び運送料を請求させて頂く場合がございますので予めご了承下さい。
・サポートスタッフの指示なく、お客様の判断により製品をご送付頂いた場合で、症状の再現性が見られない場合、及び製品仕様の範囲内と判断された場合、技術手数料を請求させて頂く場合がございますので予めご了承下さい。

修理／お問い合せについて

■テクニカルサポート・商品および保証に関するお問い合わせ先

テクニカルサポート
〒101-0032　東京都千代田区岩本町3-9-5　K.A.Iビル 3F　プリンストンテクノロジー株式会社　テクニカルサポート課
TEL：03-6670-6848
（受付：月曜日から金曜日の 9：00～12：00、13：00～17：00 祝祭日および弊社指定休業日を除く）
Webからのお問い合わせ：http://www.princeton.co.jp/contacts/top.html

ご使用の際は、コピーをして必要事項をご記入ください。

製品保証規定

保証期間：1年保証

●お買い上げになりました機器が、取扱説明書等に従った正常な使用状態で万一故障した場合には、本保証規定に従い無料にて故障の修理をいたします。
●修理の際には製品と本保証書をご提示または添付の上、ご依頼ください。
●保証期間内でも次の場合には有償修理となる場合がございます。
1）ユーザー登録をされていない場合。
2）本保証書をご提示されない場合、または記入もれ、改ざん等が認められた場合。
3）ご使用の誤り、または不等な修理、調整、改造、誤接続による故障及び損傷。
4）接続している他の機器に起因して生じた故障及び損傷。
5）お買い上げ後の輸送や移動、落下等不当なお取り扱いにより生じた故障及び損傷。
6）火災、天災、公害、塩害、異常電圧や指定外の電圧使用等による故障及び損傷。
●本保証書は、日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan）
●免責事項、製品保証に関しての記載も併せてご覧ください。

保 証 書

製品型番：PTM-ICN　　シリアルNo.

保証期間：お買い上げ日　　年　　月　　日　から　1年間

フリガナ

お客様名：　　様

〒

住所：

電話番号：　　－　　－　　E-mail ：

販売店名・住所・電話番号（販売店印）

印

Princeton

プリンストンテクノロジー株式会社
本社〒101-0032　東京都千代田区岩本町3-9-5　K.A.Iビル3F
URL：http://www.princeton.co.jp

特　　長

■着信逃しにさようなら※1
着信時にブレスレットがブルブル振動。大事な電話を逃しません。

■置き忘れにさようなら
携帯電話から約10m※2 離れると、ブ～ブ～ブ～と振動して置き忘れを知らせてくれます。

■白い目にさようなら
電車内や会議中など、どうしても電話に出られない時、ブレスレットのボタンをカチッ×２すれば、着信拒否が可能です。

●USB充電
パソコンのUSBポートに接続して充電することが可能。

●長時間使用可能
最大約120時間の待ち受けに対応。長時間の使用が可能です。※3

※1：メールの着信には対応しておりません。
※2：使用状況により距離が短くなる場合がございます。
※3：使用状況により異なります。多数の着信がある場合、使用時間は大きく異なります。

付属品の確認

本製品のパッケージの内容は、次のとおりです。
お買い上げのパッケージに次のものが同梱されていない場合は、販売店までご連絡ください。

本体（リストバンドに取り付け済み） ---------- **1**
充電用USBケーブル ---------- **1**
ユーザーズガイド／保証書（本書） ---------- **1**

各部の名称

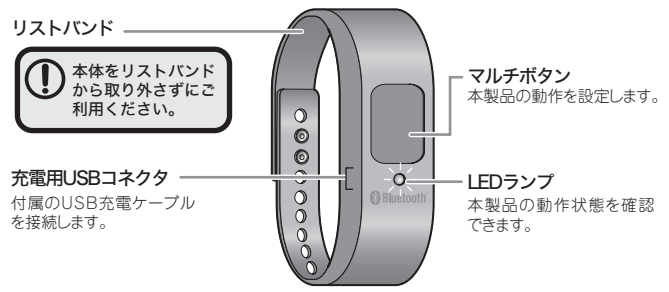

充電方法

リストバンドの側面にあるフラップをめくり、付属のUSB充電ケーブルを接続してください。

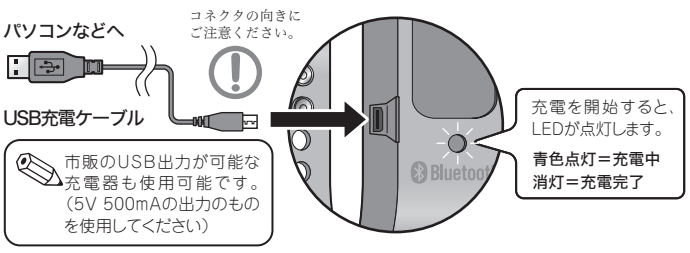

充電完了まで
約2.5時間

完全充電時の使用時間
約120時間
※上記は携帯電話と接続した状態での使用時間です。着信や置き忘れ防止機能の使用頻度により、上記使用時間が大幅に短くなります。

・工場出荷時のバッテリは完全充電されていません。初めてお使いになるときは、必ず一度充電完了（LEDが消灯するまで）してください。
・長時間充電をしたまま放置しないでください。

電池残量が少ない場合　電池残量が少ない場合、LEDが点滅し本製品が5回連続でバイブレーションします。速やかに充電してください。

置き忘れ防止機能

携帯電話を置き忘れるなどして接続が切断される（約10m以上携帯電話から離れる）と、バイブレーションして置き忘れを知らせます。

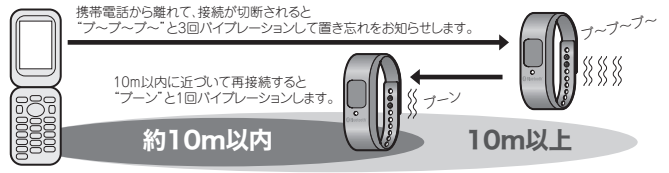

カバンのなかに携帯電話を入れている場合などでは、距離が短くなります。

置き忘れ防止機能について
置き忘れ防止機能は、約10分間継続します。10m以内に近づいて再接続されると停止します。10分以上経ってから再接続する場合は、本製品の電源を入れなおしてください。
なお、本機能動作中にマルチボタンを押すとバイブレーションがランダムに動作する場合があります。電源をオフにするか、再接続されるとバイブレーションが停止します。

初めて使用する場合

初めて使用する場合は、本製品と携帯電話をペアリングしてください。

本製品と携帯電話の設定が完了したら、一度通話テストを行うことをお勧めいたします。正しく通話できない場合は、右側に記載の「携帯電話の優先設定の方法」に従って携帯電話の設定をご確認ください。

手順1 機器の検索

機器の設定を行うときは、携帯電話の取扱説明書もご用意ください。

ご利用の携帯電話で、Bluetooth機器の登録を行います。
携帯電話の取扱説明書に従って、「Bluetooth機器の検索」を行ってください。
携帯電話がBluetooth機器の検索を開始したら、本製品をペアリングモードにします。

■ペアリングモード
本製品の電源がオフの状態で、マルチボタンをLEDが点灯するまで（約7秒）押して→放す ▶ LEDが点灯します

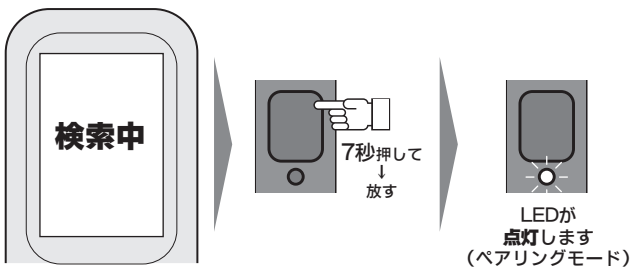

手順2 本製品の登録

本製品が検出されると、携帯電話に本製品の機器名『PTM-ICN』と表示されます。『PTM-ICN』を選択して、登録を行ってください。

携帯電話の機種によっては、登録開始時に携帯電話の暗証番号入力が必要な場合があります。

パスキーの入力画面が表示されたら、本製品のパスキーを入力します。

パスキー 「0000」
ゼロを4つ

携帯電話の指示に従って、登録を完了してください。
正しく登録され、接続が確立すると、本製品が一度バイブレーションして、青色のLEDが点滅を開始します。

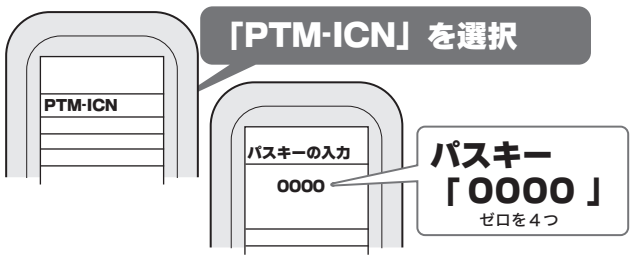

携帯電話の機種によっては、機器の種類を選択する必要があります。
本製品は、「ハンズフリー」として登録してください。
ハンズフリー以外で登録した場合、本製品が正常に動作しません。
○ ハンズフリー
× ヘッドセット

携帯電話とペアリングした後、携帯電話側の通話設定が「ハンズフリー優先」なっていると、着信時に携帯電話で通話できない場合（携帯電話から相手の声が聞こえない）があります。携帯電話とペアリング後、携帯電話の通話設定でハンズフリー優先を解除(電話優先)してください。詳しい説明は「携帯電話の優先設定の方法」の項目をご確認ください。また、初めてご利用される場合は、接続後に通話のテストを行うことをお勧めします。

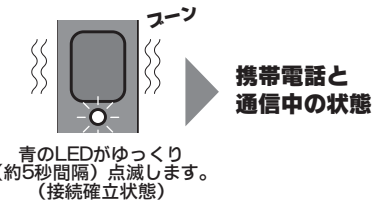

電源を入れる

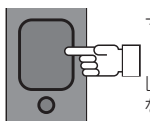

マルチボタンを5秒程度押す。
▼
LEDが点滅して電源がONになります。

5秒押して→放す

ペアリングされている携帯電話がある場合は、接続して本製品が一度バイブレーションします。

・ペアリングされていない場合は、「初めて使用する場合」の項目をご確認の上、ペアリング操作を行ってください。
・接続しない場合は、本製品の電源を入れなおしてください。
また、携帯電話の Bluetooth 設定が ON になっているか、ご確認ください。

電源を切る

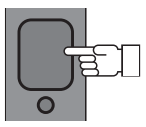

マルチボタンを6秒程度押す。（LEDが点滅するまで押す）
▼
LEDがすばやく点滅して電源がOFFになります。

6秒押して→放す

接続が確立したら

本製品と携帯電話の接続が確立したら、青色のLEDがゆっくり（約5秒に1回）点滅します。
▼
約5分程度操作が無い場合は、消費電力を抑えるためにLEDが消灯します。（接続は確立しています）

長時間使用しないときは、電源をOFFにすることをお勧めします。

LEDが消灯している状態で動作状態を確認する方法

本製品は、携帯電話と接続している状態で約 5 分経過すると、自動的に LED が消灯します。（スタンバイモード）
スタンバイモードでも、着信時や置き忘れ時には LED が点滅しバイブレーションします。（ 携帯電話の操作を行うと、着信や置き忘れをしていない状態でも点滅を再開する場合があります ）
携帯電話と接続している状態で LED が消灯した場合は、マルチボタンを 1 回押すと LED の点滅が再開します。
マルチボタンを押しても LED が点滅しない場合は、電源がオフになっています。

接続を解除する

本製品または携帯電話の電源をオフにするか、携帯電話側で接続を解除してください。

ペアリング済みの携帯電話について

一度ペアリングした携帯電話は、接続を解除されても本製品に情報が登録されているので、再度ペアリングする必要はありません。登録される携帯電話は、最後にペアリングした携帯電話のみとなり、新たにペアリングした場合、上書きされます。
本製品の電源をオンにすると、自動的に最後に接続した機器に接続を開始します。
接続が確立すると本製品が一度バイブレーションして接続をお知らせします。

着信があった場合

接続が確立している状態で携帯電話が着信すると、本製品がバイブレーション（※）して、LEDが点滅します。
通話を開始すると、バイブレーションが停止します。
※着信後、バイブレーションするまで若干のタイムラグがある場合があります。

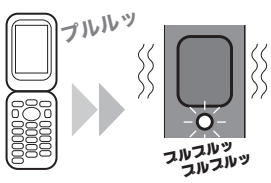

着信中にバイブレーションのみを停止する場合 → マルチボタンを1回押す
着信中の通話を拒否（切断）する場合 → マルチボタンを連続で2回押す

携帯電話の優先設定

携帯電話とペアリングした後、携帯電話側の通話設定が「ハンズフリー優先」なっていると、着信時に携帯電話で通話できない場合があります。携帯電話とペアリング後、携帯電話の通話設定でハンズフリー優先を解除(電話優先)してください。
操作方法は、携帯電話の機種によって異なります。また、携帯電話の機種によっては、通話開始の際に自動的に選択される機種もあります。
使用前に一度、通話のテストを行うことをお勧めします。

設定例　マイデバイス設定を選択→常にハンズフリー通話の画面を選択しOFFに設定します。

携帯電話の機種により設定方法は異なります。
設定後は、必ず通話テストを行ってください。

操作／動作一覧

動　作	マルチボタン操作	LED表示／バイブレーション
電源オン	5 秒押す	2回点滅 → 電源ON
電源オフ	6 秒押す	5回点滅 → 消灯
ペアリング	電源オフ時 → 7 秒押す	点灯（通信確立時に1回バイブレーション）
スタンバイモード	約 5 分間操作無し	消灯（電源はONになっています）
動作の確認	LED消灯の場合 → 1回押す	10秒間隔で点滅 →通信未確立 5秒間隔で点滅 →通信確立
着信中	−	1秒間隔点滅＋バイブレーション
着信中のバイブレーションオフ	着信中に1回押す	−
着信拒否（切断）	着信中に連続で2回押す	−
置き忘れ防止機能	—	13秒間隔点滅＋3回バイブレーション
電池残量警告	—	30秒間隔で点滅＋5回バイブレーション
充電中	—	点灯
充電完了	—	点灯→消灯

困ったときは？

操作中にLEDが消えてしまう

■ペアリング中にLEDが消えてしまう
ペアリング操作中（LEDが点灯）している状態で約5分以内でペアリング操作を完了しない場合、約10秒間隔で5分間点滅を繰り返した後、LEDが消灯します。
ペアリングを行う場合は、一度、電源を切ってから再度ペアリング操作を行ってください。

■電源がONなのにLEDが消えてしまう
約5分間操作がない場合、消費電力を抑えるためにLEDが消灯します。（スタンバイモード=電源はオンの状態です）
この場合、1回マルチボタンを押すとLEDの点滅が再開されます。LEDが点滅しない場合は、電源がオフになっているか、電池切れになっています。必要に応じて電源をオンにするか充電してください。

相手の声が聞こえない（通話できない）

携帯電話とペアリングした後、携帯電話側の通話設定が「ハンズフリー優先（※）」なっていると、着信時に携帯電話で通話できない場合があります。携帯電話とペアリング後、携帯電話の通話設定でハンズフリー優先を解除(電話優先)してください。
また、初めてご利用される場合は、接続後に通話のテストを行うことをお勧めします。
※携帯電話の機種により表現方法が異なります。

ハンズフリー優先の設定を解除しない状態で、着信してしまった場合、携帯電話の操作でハンズフリーから携帯電話本体に切り替えて使用してください。

着信が無いのにバイブレーションする

■携帯電話と本製品の距離が離れていませんか？
接続先の携帯電話との距離が約10m以上離れて接続が切断されると、置き忘れ防止機能が動作しバイブレーションします。（カバンなどに携帯電話を入れている場合などは、距離が短くなります。）

■本製品の電池残量が少ない可能性があります
本製品の電池残量が残り少なくなると、電池残量警告のため本製品がバイブレーションします。

■その他
同一周波数帯の機器（電子レンジや無線LANなど）の近くで本製品を使用している場合、電波が干渉し接続が解除される場合があります。この場合、これらの機器から離れるか使用しない機器の電源を切ってください。